

SAMSUNG

Player MP3

Ghidul utilizatorului



YP-U3

Caracteristicile noului dumneavoastră player MP3

Design aspectuos. Inteligent. Fiabil. Distractiv. Noul dumneavoastră player MP3 prezintă toate acestea și chiar mai mult. Datorită forme compacte, ocupă foarte puțin spațiu în buzunarul dumneavoastră. În plus, tehnologia sa ultramodernă asigură claritatea sunetului. O să fiți încântat de noul dumneavoastră player MP3, fie că faceți exerciții fizice, descărcați melodiile preferate sau ascultați un post de radio FM. Folosiți-l o dată și veți ajunge să vă întrebați cum ați putut rezista atâta timp fără el.

INTERFAȚĂ UȘOR DE UTILIZAT!

Playerul MP3 este un produs cu interfață USB, care nu necesită un cablu USB, ceea ce vă asigură un transfer de date rapid și o reîncărcare convenabilă.

LIBERTATE DE SELECȚIE CU PLAYERUL MP3!

Puteți edita fișierele muzicale preferate în lista de melodii.

EXPANSIUNE ȘI COMPATIBILITATE

Acest aparat nu se limitează la redarea fișierelor MP3. Playerul acceptă și fișierele în format WMA.

NAVIGARE SENSIBILĂ LA ATINGERE!

Puteți atinge ecranul sensibil la atingere pentru a naviga prin meniuri.

DURATĂ DE REDARE MAI LUNGĂ ȘI DURATĂ DE DESCĂRCARE MAI SCURTĂ!

O baterie complet încărcată asigură redarea a 15 ore de muzică (atunci când folosiți căștile). Duratele de descărcare sunt mai scurte. Datorită interfeței sale USB 2.0, playerul este mult mai rapid decât modelele cu USB 1.1.

O MINUNE ACUSTICĂ











Noul dumneavoastră player MP3 este echipat cu tehnologia sonoră unică Samsung™ DNSe (sunet digital natural), proiectată pentru a reda sunete mai clare și mai profunde, ceea ce transformă ascultarea într-o experiență incredibilă.

CÂND FORMA SE ÎNTÂLNEȘTE CU FUNCȚIONALITATEA

Desigur, este subțire și arată bine. Este și ușor de ținut și de folosit.

Informații privind siguranța

Semnificația simbolurilor și a semnelor din acest ghid:

 ATENȚIE	Pericol de moarte sau de accidentare gravă a utilizatorului.
 ATENȚIE	Pericol de accidentare a utilizatorului sau de defectare a aparatului.
 ATENȚIE	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, șocuri electrice sau accidentări ale utilizatorului, urmați aceste măsuri de siguranță de bază:
 OBSERVAȚIE	Se referă la indicațiile de utilizare sau la paginile în care este explicată utilizarea playerului.
	A NU se forța.
	A NU se demonta.
	A NU se atinge.
	Urmați cu strictețe instrucțiunile.
	Deconectați fișa de alimentare de la priză.
	Contactați centrul de asistență pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare împiedică accidentarea dumneavoastră și a celorlalți.

Urmați-le cu strictețe.

După citirea acestei secțiuni, păstrați documentul într-un loc sigur, pentru a-l consulta ulterior.

Informații privind siguranța

În acest ghid este prezentată utilizarea corectă a noului dumneavoastră player MP3.

Citiți-l cu atenție, pentru a evita defectarea playerului și accidentarea utilizatorului.

Acordați o atenție deosebită următoarelor avertismente:

PROTECȚIA PERSONALĂ



- Nu demontați, nu reparați și nu modificați produsul fără asistență.



ATENȚIE

- Nu udați produsul și nu îl lăsați să cadă în apă. Dacă produsul intră în contact cu apa, nu îl porniți. Pericol de șoc electric. Contactați centrul Samsung local de asistență clienți.



ATENȚIE

- Nu folosiți căștile atunci când mergeți cu bicicleta sau când conduceți un automobil sau o motocicletă. Pericol de accident. În plus, în unele regiuni, acest lucru este interzis prin lege. Folosirea căștilor în timp ce vă plimbați sau faceți jogging pe stradă, și, mai ales, pe trecerea de pietoni, poate provoca accidente grave.
- Pentru siguranța dumneavoastră, cablul căștilor nu trebuie să se afle în raza brațului dumneavoastră sau a altor obiecte din jur, atunci când faceți exerciții fizice sau vă plimbați.
- Fiți atent atunci când folosiți playerul cu mufa USB scoasă. Mufa este ascuțită și vă poate răni.



ATENȚIE

- Nu lăsați produsul în zone umede, cu praf sau cu funingine, deoarece aceste medii pot provoca incendii sau șocuri electrice.

PROTECȚIA PERSONALĂ



ATENȚIE

- Folosirea căștilor, a celor cu fixare pe cap sau în ureche, pentru o perioadă lungă de timp poate provoca tulburări grave ale auzului. Dacă sunteți expus la sunete de peste 85 db pentru o perioadă lungă de timp, puteți suferi de tulburări de auz. Cu cât sunetul este mai puternic, cu atât problemele vor fi mai mari (o conversație obișnuită are 50 – 60 db, iar pragul de zgomot rutier este de aproximativ 80 db). Se recomandă ca nivelul volumului să fie mediu (acesta reprezintă, de obicei, mai puțin de 2/3 din nivelul maxim).
Slyšte-li v uchu nebo ušich zvonění, snižte hlasitost nebo přestaňte používat náhlavní sluchátko nebo sluchátka.
- Dacă simțiți că urechile vă țiuie, reduceți volumul sau renunțați la căști.

PROTEJAREA PLAYERULUI MP3



- Nu lăsați playerul la temperaturi peste 95°F (35°C), cum ar fi într-o saună sau într-un automobil parcat.

- Feriți playerul de impacturile excesive, cum ar fi scăparea acestuia.

- Nu așezați obiecte grele deasupra playerului.

- Împiedicați pătrunderea corpurilor străine sau a particulelor de praf în interiorul produsului.



- Nu așezați produsul în apropierea obiectelor magnetice.

- Creați o copie de siguranță a datelor importante. Samsung nu este responsabil de pierderea acestora.



ATENȚIE

- Folosiți numai accesorii originale sau aprobate de către Samsung.

- Nu stropiți produsul cu apă. Nu curățați produsul cu substanțe chimice, cum ar fi benzen sau diluant, deoarece acest lucru poate provoca incendii, șocuri electrice sau deteriorarea suprafeței.



ATENȚIE

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca accidentarea utilizatorului sau defectarea playerului.



OBSERVAȚIE

- Se recomandă ca acest ghid al utilizatorului să fie imprimat color. Se va bifa opțiunea „Fit to Page”, pentru o mai bună vizualizare.

Cuprins

INFORMAȚII PRINCIPALE

7

- 7 **Componente incluse**
- 7 **Folosirea derulatorului de cablu**
- 8 **Playerul dumneavoastră MP3**
- 11 **Ecranele display-ului**
- 12 **Folosirea butonului sensibil la atingere**
- 12 **Folosirea clemei**
- 13 **Încărcarea bateriei**
- 14 **Întreținerea bateriei**
- 14 **Pornirea și oprirea aparatului**
- 15 **Redarea melodiilor**
- 16 **Reglarea volumului**
- 16 **Dezactivarea butoanelor**
- 17 **Modificarea setărilor și a preferințelor**
 - 17 Preferințe muzicale
 - 19 Preferințe radio FM
 - 23 Preferințe pentru durată
 - 24 Preferințe pentru limbă
 - 26 Preferințe pentru sistem
- 29 **Resetarea sistemului**

SAMSUNG MEDIA STUDIO

30

- 30 **Cerințe PC**
- 31 **Instalarea softului Samsung Media Studio**
- 32 **Organizarea dosarelor și a fișierelor cu ajutorul softului Samsung Media Studio**
 - 34 Adăugarea de dosare
 - 34 Adăugarea de fișiere
- 35 **Transferarea fișierelor pe player cu ajutorul softului Samsung Media Studio**

Cuprins

ASCULTAREA MELODIILOR

37

- 37 Ascultarea după categorie
- 38 Pauza
- 38 Căutarea într-o melodie
- 38 Redarea de la începutul melodiei curente
- 38 Redarea melodiei anterioare sau următoare
- 39 Căutarea unui fișier muzical
- 39 Revenirea la ecranul curent de redare
- 40 Crearea unei liste de melodii cu ajutorul
softului Samsung Media Studio
- 41 Adăugarea de fișiere muzicale la o listă de
melodii existentă
- 42 Transferarea unei liste de melodii pe
playerul dumneavoastră cu ajutorul softului
Media Studio
- 43 Redarea unei liste de melodii
- 44 Funcția de particularizare a butoanelor
- 44 Setarea modului Buton particularizat

Cuprins

MAI MULT DECÂT MUZICĂ

47

- 47 **Ascultarea unui post de radio FM**
- 48 Căutarea posturilor FM
- 49 Memorarea posturilor în memoria presetată
- 49 Ascultarea posturilor presetate
- 50 Ștergerea unei presetări
- 51 **Înregistrarea vocală**
- 52 Oprirea înregistrării
- 53 Numele fișierelor înregistrate
- 53 Ascultarea unui fișier înregistrat anterior

PROBLEME TEHNICE

54

- 54 **Probleme tehnice**

ANEXĂ

57

- 57 **Organizarea meniului**
- 58 **Datele produsului**
- 59 **Licență**


Informații principale

COMPONENTE INCLUSE


Noul dumneavoastră player MP3 include următoarele accesorii. În cazul în care unul dintre următoarele articole lipsește, contactați centrul Samsung de asistență clienți.



Player

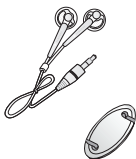

Căști / derulator de cablu



CD de instalare




Clemă


Accesoriile din cutia dumneavoastră pot arăta puțin diferit față de acestea.

FOLOSIREA DERULATORULUI DE CABLU

1. Introduceți cablu căștilor în derulator și înfășurați-l.
2. Prindeți cablul căștilor în cele două orificii ale derulatorului.

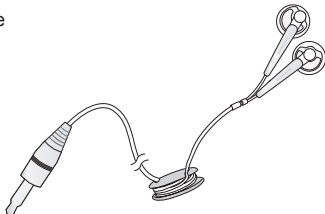


PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3

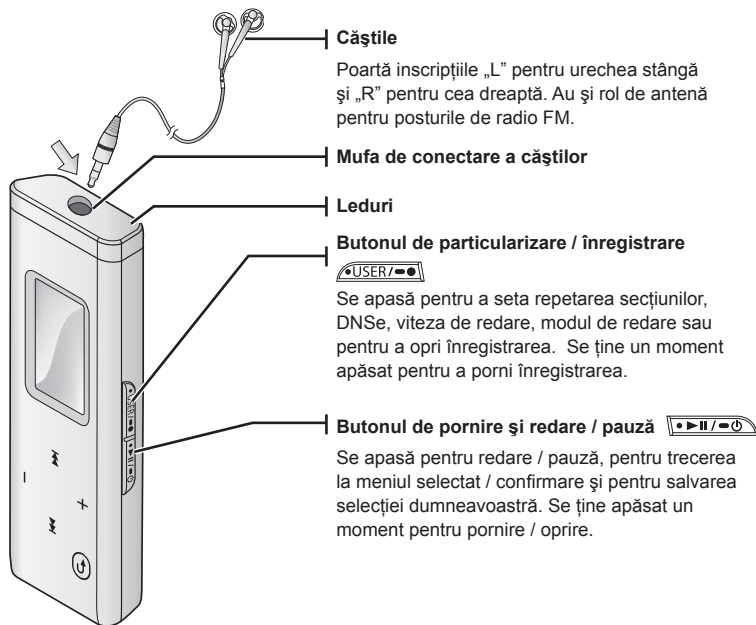


PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (continuare)

Aceste butoane sunt butoanele „sensibile la atingere”.

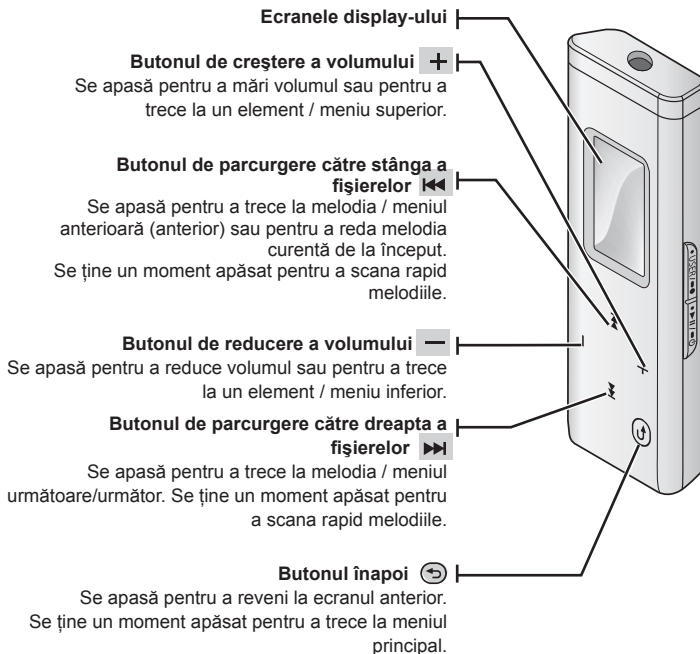


PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (continuare)

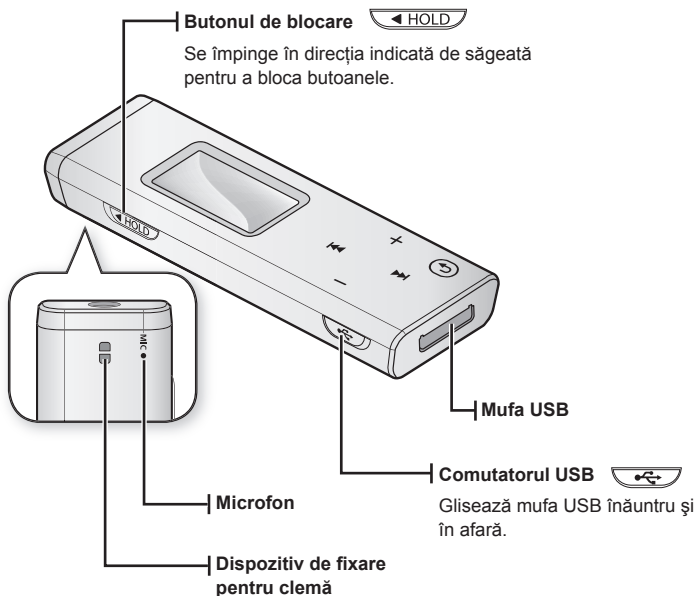


ECRANELE DISPLAY-ULUI

Muzică

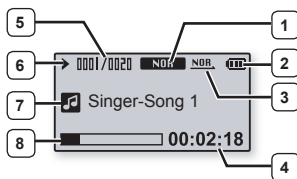

- | | |
|---|--|
| 1 | Indicator DNSe, viteză de redare |
| 2 | Indicatorul bateriei |
| 3 | Indicator Repetare A-B, mod de redare |
| 4 | Indicatorul duratei de redare |
| 5 | Indicatorul numărului melodiei curente / numărului total al melodiilor |
| 6 | Indicatorul de redare / pauză, căutare |
| 7 | Indicatorul titlului melodiei |
| 8 | Bara de stare a redării |

Radio FM

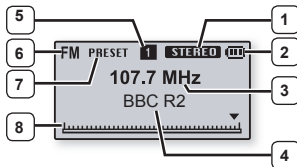

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Indicatorul mono / stereo |
| 2 | Indicatorul bateriei |
| 3 | Indicatorul frecvenței curente (mhz) |
| 4 | Indicatorul RDS |
| 5 | Indicatorul numărului presetat |
| 6 | Indicatorul radioului FM |
| 7 | Indicatorul manual / presetat |
| 8 | Indicatorul locației frecvenței |





OBSERVAȚIE

Imaginile de pe ecran au numai rol orientativ. Ecranul real poate fi diferit.

FOLOSIREA BUTONULUI SENSIBIL LA ATINGERE

Atingeți ușor ecranul sensibil la atingere cu vârful degetului.

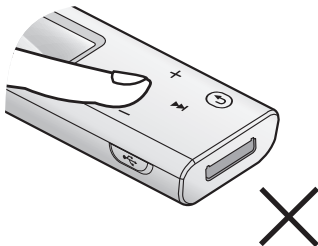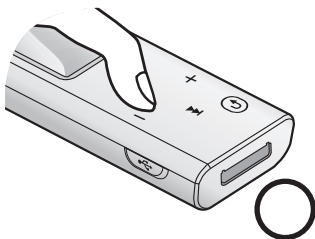


OBSERVAȚIE

- Pentru a evita defectarea ecranului sensibil la atingere, nu folosiți niciun fel de obiecte pentru a-l folosi.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă nu aveți degetele curate.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă purtați mănuși.


FOLOSIREA CLEMEI

Fixați clema introducând partea proeminentă în dispozitivul de fixare a clemei.

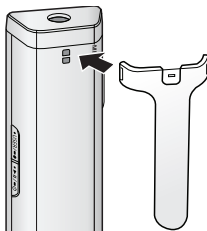

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Bateria playerului dumneavoastră MP3 se va încărca complet în aproximativ o oră jumătate, deși durata de încărcare completă variază în funcție de configurația PC-ului dumneavoastră. Încărcați-o înainte de a folosi playerul pentru prima dată și atunci când nu ați folosit-o o perioadă lungă de timp.

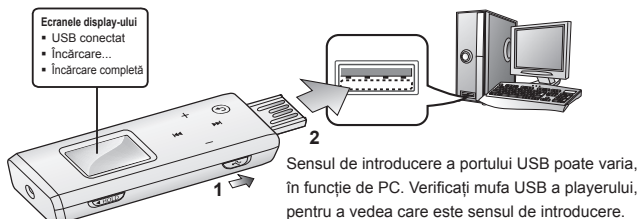

1. Glisați **comutatorul**  .
 - Apare mufa USB.
2. Conectați mufa USB la portul USB  de pe PC-ul dumneavoastră, conform figurii.

ÎNTREȚINEREA BATERIEI

Durata de viață a bateriei dumneavoastră va fi prelungită dacă urmați aceste instrucțiuni de întreținere și păstrare.

- Reîncărcați și păstrați bateria la temperaturi între 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Nu o supraîncărcați (peste 12 ore).
Încărcarea sau descărcarea excesivă pot reduce durata de viață a bateriei.
- Durata de viață a bateriei se reduce lent în timp.



OBSERVAȚIE

- Dacă încărcați playerul în timp ce acesta este conectat la un computer portabil, asigurați-vă că bateria computerului portabil este complet încărcată sau că acesta este conectat la sursa de alimentare.

PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI

Pornirea aparatului

Țineți un moment apăsat **butonul** .

- Aparatul este pornit.

Oprirea aparatului


Țineți un moment apăsat **butonul** .

- Aparatul este oprit.



OBSERVAȚIE

- Player-ul se închide automat dacă nu se atinge nici un buton timp de o anumită perioadă de timp în modul pauză. Setarea din fabrică pentru <Închidere automată> este de 1 minut, dar acest interval poate fi modificat. Consultați pagina 23 pentru informații suplimentare.



REDAREA MELODIILOR


Încărcați fișierele muzicale pe noul dumneavoastră player MP3 folosind softul Samsung Media Studio. Citiți mai multe informații despre softul Media Studio la pagina 30.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <Music> (muzică) [🎵] și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
 - Va apărea lista <Music>(Muzică).
3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta lista dorită și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
4. Apăsați **butonul** [+ , - , ⏮ , ▶▶] pentru a selecta fișierul dorit și apoi apăsați **butonul** [▶▶ / ⏻] .
 - Redarea este inițializată.



OBSERVAȚIE

- Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la ecranul anterior. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.



REGLAREA VOLUMULUI



Apăsați **butonul** [+ , -] .

- Veți vedea un simbol de reglare a volumului.
- Apăsați **butonul** [+] pentru a mări volumul sau **butonul** [-] pentru a-l reduce.



DEZACTIVAREA BUTOANELOR

Funcția „blocare” dezactivează toate celelalte butoane ale playerului MP3, pentru ca, atunci când atingeți din greșeală unul dintre acestea în timp ce faceți exerciții fizice, de exemplu, redarea să nu fie întreruptă.

1. Împingeți **comutatorul**  în direcția indicată de săgeată.
2. Împingeți **comutatorul**  în direcția inversă direcției indicate de săgeată, pentru a dezactiva funcția „blocare”.



Hold!

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR


Playerul dumneavoastră MP3 este livrat cu setările și preferințele din fabrică, însă acestea pot fi modificate pentru a particulariza aparatul.





OBSERVAȚIE

- Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la ecranul anterior.
Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

Preferințe muzicale

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Settings>**(setări) [⊗] și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
 - Este afișat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Music>**(muzică) și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
 - Este afișat meniul <Music>(Muzică).
4. Folosiți **butoanele** [+ , - , ⏮ , ▶▶] și  pentru a alege setările preferate.



OBSERVAȚIE

- Dacă ecranul <Settings>(Setări) este activ și nu apăsați niciun buton timp de 40 de secunde, setările nesalvate se vor pierde și playerul va reveni la funcția anterioară.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Opțiuni de setare a muzicii

DNse: pentru selectarea sunetului potrivit pentru fiecare gen muzical. Alegeți <3D-User> (Utilizator 3D), <3D-Studio>, <3D-Stage> (Etapă 3D), <3D-Club> (Club 3D), <Concert Hall> (Efect Sala Concert), <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad> (Baladă), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Clasică) nebo <User EQ> (EQ utilizator).

3D-User Set (Setarea Utilizator 3D): stabilește efectul sonor 3D și amplificarea basului pentru Utilizator 3D. <3D> poate fi setat la un nivel de 0~5, iar <Amplificare bas> la un nivel de 0~3. Dacă selectați <Setare utilizator 3D>, <DNse> se va modifica la <Utilizator 3D>.

User EQ Set (Setarea EQ utilizator): pentru selectarea unui efect sonor (EQ). Dacă selectați <Setare EQ utilizator>, <DNse> se va modifica la <EQ utilizator>. În cazul setărilor <EQ utilizator>, folosiți butonul [+ , - , ◀ , ▶] pentru a selecta setarea EQ utilizator dorită și apăsați apoi butonul [▶] sau butonul [▶] pentru a selecta <YES>(DA) și apoi apăsați butonul pentru a salva [▶].

Play Mode (Mod redare): pentru selectarea modului de redare, cum ar fi setările de repetare. Alegeți din <Normal>, <Repeat> (Repetare), <Repeat One> (Repetare una) și <Shuffle> (Aleatoriu).

Play Speed (Viteză redare): pentru stabilirea vitezei de redare a melodiilor / înregistrării vocale. Selectați <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2> sau <x1.3>. (Cu cât valoarea este mai mare, cu atât viteza de redare crește).

Skip Interval (Intervalul de ignorare): pentru stabilirea duratei segmentului pe care fișierul îl va ignora în momentul în care apăsați butonul [◀] sau butonul [▶]. în timpul redării. Selectați <Melodia 1>, <3 sec>, <5 sec>, <7sec>, <10 sec>, <30 sec> sau <1 min>.




OBSERVAȚIE



- Dacă fișierul a fost creat cu o rată de biți variabilă, durata reală a intervalului ignorat poate fi diferită de durata selectată.
- Viteza de redare și intervalul de ignorare vor reveni la setările implicite (viteza de redare: x1,0, intervalul de ignorare: 1 melodie) de fiecare dată când porniți playerul.
- Dacă viteza de redare este alta decât x1,0, <DNse> va fi comutat la <Normal>.
- Viteza de redare stabilită poate fi diferită de viteza reală, în funcție de fișier.
- **Ce înseamnă DNse?**
Sunetul digital natural (DNse) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Preferințe radio FM

Puteți seta automat frecvențele radio FM și puteți selecta zona și sensibilitatea de recepție FM.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [☺] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <Settings>(setări) [⚙️] și apoi apăsați **butonul** [►►].
 - Este afișat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <FM Radio>(Radio FM) și apoi apăsați **butonul** [►►].
 - Este afișat meniul <FM Radio>(Radio FM).
4. Apăsați **butonul** [+ , - , ◀◀ , ►►] și  pentru a seta funcțiile.



MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR

(continuare)

Opțiuni de setare a radioului FM

Auto Preset (Presetare automată): frecvențele disponibile sunt scanate automat, ceea ce vă permite să găsiți rapid o frecvență dorită. ► Pagina 21

FM Region (Regiunea FM): puteți modifica setarea unei zone FM în vederea efectuării unei călătorii în străinătate. Selectați <Coreea/SUA>, <Japonia> sau <Alte țări>.

FM Sensitivity (Sensibilitatea FM): pentru a recepționa mai multe sau mai puține posturi de radio care emit în frecvența FM, reglați <Sensibilitate FM>. Selectați <Joasă>, <Medie> sau <Înaltă>. Dacă selectați <Înaltă>, puteți recepționa mai multe frecvențe.

RDS Display (Ecranul RDS): sistemul de date radio (RDS) asigură recepția și afișarea mesajelor de tipul informațiilor despre postul recepționat.

Selectați <Tip program> sau <Serviciu program>. ► Pagina 22



OBSERVAȚIE

▪ Banda de frecvențe după regiune

- Coreea / SUA: căutați posturile FM în banda de frecvențe 87,5 MHz~108,0 MHz, în trepte de 100 kHz.
- Japonia: căutați posturile FM în banda de frecvențe 76,0 MHz~108,0 MHz, în trepte de 100 kHz.
- Alte țări: căutați posturile FM în banda de frecvențe 87,50 MHz~108,00 MHz, în trepte de 50 kHz.

▪ Regiunea FM poate fi ștearsă sau modificată în funcție de regiunea-țintă a playerului.

▪ Posturile radio memorate anterior vor fi șterse atunci când modificați <Regiune FM> a playerului dumneavoastră.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Setarea Presetării automate

Do pamėti přehrávače MP3 můžete předvolit až 20 stanic a vrátit se k nim stisknutím jednoho tlačítka. Nechte přehrávač MP3 automaticky vyhledat a uložit stanice.

1. Apăsăți **butonul [+, -]** pentru a selecta **<Auto Preset>**(Presetare automată) și apoi apăsați **butonul [►►]**.

- Apare fereastra de confirmare Presetare automată.



2. Apăsăți **butonul [◀◀, ▶▶]** pentru a selecta **<Yes>**(DA) și apoi apăsați **butonul**

- Va apărea mesajul **<Auto Preset>**(Presetare automată....) și vor fi setate automat până la 20 de frecvențe. Apăsăți **butonul [◀◀, ▶▶]** pentru a scana frecvența presetată dorită.

Anularea Presetării automate

Dacă doriți să anulați presetarea automată, apăsați orice buton în timpul procesului. Setarea Presetare automată este dezactivată. Sunt memorate numai frecvențele setate până în acel moment.



OBSERVAȚIE


- Conectați întotdeauna căștile la player atunci când căutați sau setați frecvențele. Căștile servesc și ca antenă de recepționare a posturilor de radio FM.


- În zonele cu recepție slabă, este posibil ca playerul să nu găsească un post FM disponibil.
- Dacă nu ați presetat nicio frecvență, va fi afișat mesajul **<Nicio presetare>**.
- Poate doriți să resetați posturile memorate dacă intenționați să ascultați playerul MP3 într-un alt oraș. Pentru a șterge posturile presetate și a memora altele noi, nu trebuie decât să repetați procesul.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Setarea ecranului RDS

Sistemul de date radio (RDS) asigură recepția și afișarea mesajelor de tipul informațiilor despre postul recepționat. Informațiile despre program, cum ar fi știri, sport sau muzică sau informațiile despre postul recepționat sunt afișate pe ecran.

1. Apăsați **butonul [+ , -]** pentru a selecta **<RDS Display>**(Ecran RDS) și apoi apăsați **butonul [►►]** .
 - Este afișat meniul <Ecran RDS>.
2. Apăsați **butonul [+ , -]** pentru a selecta **<Program Type>**(Tip program) sau **<Program Service>**(Serviciu program) și apăsați apoi **butonul** .

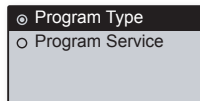

Lista de ecrane RDS

Program Tapy (Tip program): este afișat tipul programului recepționat în momentul respectiv.

Program Service (Serviciu program): este afișat numele postului, format din 8 caractere, recepționat în momentul respectiv. În cazul recepționării de informații despre serviciul programului, pe ecran va apărea numele serviciului programului (BBC, AFO, NDR etc.). În caz contrar, este afișată frecvența FM originală.




- În cazul în care recepția semnalului FM este slabă, este posibil ca informațiile RDS să nu fie afișate.

MODIFICAREA SETĂRIILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Preferințe pentru durată

Setarea duratei vă permite să folosiți cronometrul de „stingere”, să setați intervalele temporale pentru închiderea automată și chiar să dezactivați display-ul.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [☺] pentru a trece la meniul principal.



2. **Apăsați butonul** [+ , -] pentru a selecta <Settings> (setări) [⚙️] și apoi apăsați **butonul** [►►] .

- Este afișat meniul <Settings> (Setări).

3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <Time>(Durată) și apoi apăsați **butonul** [►►] .

- Este afișat meniul <Time>(Durată).

4. Folosiți butoanele [+ , - , ◀◀ , ►►] și [▶▶/⏻] pentru a seta funcțiile.

Opțiunile de setare a duratei

Sleep (Stingere): aparatul se închide automat după durata prestabilită. Selectați <Oprit>, <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> sau <120 min>.


Auto Power Off (Închidere automată): aparatul se închide automat atunci când nu se apasă niciun buton după durata prestabilită, în modul de pauză. Selectați <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> sau <5 min>.


Display Off (Display dezactivat): dacă nu se apasă niciun buton în intervalul indicat mai jos, ecranul display-ului va fi dezactivat automat. Selectați <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> sau <Mereu activat>. Apăsați orice buton pentru a-l reactiva. Cu toate acestea, dacă se apasă un buton pe perioada în care funcția „BLOCARE” este activată, display-ul nu va fi activat.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Preferințe pentru limbă

Meniurile noului dumneavoastră player MP3 pot apărea în diverse limbi.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏏] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Settings>**(setări) [⚙️] și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
 - Este afișat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Language>**(limbă) și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
 - Este afișat meniul <Language>(Limbă).
4. Folosiți butoanele [+ , - , ⏮ , ▶▶] și  pentru a seta funcțiile.

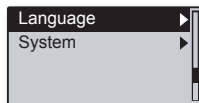

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Opțiuni de setare a limbii

Meniu: se setează limba meniului. Selectați <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语(简体)>, <漢語(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovenščina>, <Slovenski>, <Español(Castellano)> sau <Türkçe>.

Eticheta ID3: se setează limba în care vor fi afișate informațiile despre melodii.

Selectați <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romanian>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish>, <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> și <Romanian>.



- Limbile acceptate pot fi modificate și numărul acestora poate fi mărit.

OBSERVAȚIE • Ce este eticheta ID3?

Eticheta ID3 reprezintă un atașament la o melodie MP3, care transmite informații relevante despre fișier, cum ar fi titlul, artistul, albumul, anul, genul și un câmp pentru comentarii.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)


Preferințe pentru sistem

Alegeți rata de biți pentru înregistrarea vocală, ștergeți un fișier vocal înregistrat, reluați ceea ce vi se potrivește.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [☺] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <Settings>(setări) [⚙️] și apoi apăsați **butonul** [►►].

- Este afișat meniul <Settings> (Setări).



3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <System>(sistem) și apoi apăsați **butonul** [►►].

- Este afișat meniul <System>(Sistem).

4. Folosiți butoanele [+ , - , ◀◀ , ►►] și [◀◀ ►► / ⏻] pentru a seta funcțiile.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Opțiuni de setare a sistemului

Voice Recording Bit Rate (Rata de biți pentru înregistrarea vocală): puteți selecta calitatea înregistrării vocale. Alegeți <32 kbps> <64 kbps> sau <128 kbps>. (Cu cât rata este mai mare, cu atât calitatea audio va fi mai bună și dimensiunea fișierului mai mare).

Delete Record File (Ștergerea fișierului înregistrat): puteți șterge un fișier vocal înregistrat. ► Pagina 28

Resume (Reluarea): se specifică punctul de reluare a redării după ce redarea a fost oprită. Dacă este setată la <Dezactivat>, ultimul fișier va fi redat de la început. Dacă este setată la <Activat>, ultimul fișier va fi redat din punctul în care a fost oprit anterior.

Beep (Bip): se setează activarea sau dezactivarea sunetului emis la apăsarea butoanelor. Selectați <Dezactivat> sau <Activat>.

Volume Limit (Limita de volum): puteți evita tulburările de auz prin setarea limitei de volum atunci când folosiți căștile. <Activat> va limita nivelul maxim al volumului la 20. <Dezactivat> va limita nivelul maxim al volumului la 40.
Chiar dacă ați selectat <Dezactivat>, volumul va fi resetat la 20, pentru a evita tulburările de auz atunci când porniți din nou playerul.

LED Effect (Effect led): se selectează lumina de fundal a ledului. Selectați <Dezactivat> <buton> (se aprinde la apăsarea unui buton) <Aleator> sau <Permanent activat>.

Default Set (Setare implicită): toate setările revin la valoarea implicită. Selectați <DA> sau <NU>. <DA> readuce toate setările la valoarea implicită. <NU> anulează setările implicite.

Format: se formează memoria internă. Selectați <DA> sau <NU>.
Dacă selectați <DA>, memoria internă va fi formatată și toate fișierele de pe player vor fi șterse. Dacă selectați <NU>, memoria internă nu va fi formatată.

About (Despre): verifică versiunea softului integrat, numărul de melodii, memoria rămasă.




OBSERVAȚIE

▪ Despre memoria încorporată

1 GB=1.000.000.000 byți: capacitatea reală formatată poate fi mai mică, deoarece softul intern integrat folosește o parte a memoriei.

MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

Ștergerea unui fișier vocal înregistrat

1. Apăsați **butonul [+, -]** pentru a selecta **<Delete Record file>** (Ștergere fișier înregistrat) și apoi apăsați **butonul [>>]**.
2. Apăsați **butonul [+, -]** pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl ștergeți și apoi apăsați **butonul [>>]**.
 - Va apărea mesajul <Ștergere?> (Delete?).
3. Apăsați **butonul [<<, >>]** pentru a selecta **<Yes>** (DA) și apoi apăsați **butonul** .
- Fișierul selectat va fi șters.






ATENȚIE




OBSERVAȚIE


- Fișierele nu pot fi recuperate după ce au fost șterse. Verificați înainte de a șterge fișierele.
- Ștergerea unui fișier va determina oprirea redării melodiei curente.

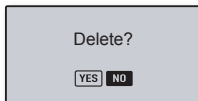



RESETAREA SISTEMULUI

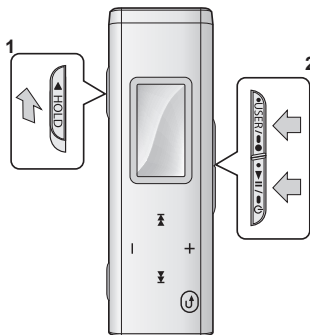Dacă playerul dumneavoastră MP3 nu pornește, nu redă muzica sau nu este recunoscut de computerul dumneavoastră în momentul conectării, este posibil să fie nevoie să resetați sistemul.



Împingeți **comutatorul**  în direcția indicată de săgeată.

Țineți un moment apăsată, concomitent, **butoanele**  și  pentru a reseta sistemul.

- Sistemul va fi inițializat.
- Setările și fișierele dumneavoastră nu vor fi afectate.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio este o aplicație soft ușor de utilizat, care vă ajută să vă organizați muzica, fotografiile, filmele și alte fișiere de pe PC-ul dumneavoastră. După sortarea și organizarea fișierelor dumneavoastră cu ajutorul Media Studio, acestea pot fi transferate rapid pe playerul dumneavoastră MP3, fără să fie nevoie să căutați fișierul dorit pe întregul disc.

CERINȚE PC

PC-ul dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele cerințe pentru a putea instala și rula Media Studio:

- Pentium 300 MHz sau superior
- Port USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 sau mai recent
- DirectX 9.0 sau mai recent
- 100 MB de spațiu liber pe hard disk
- Unitate CD Rom (2X sau mai mult)
- Windows Media Player 10.0 sau mai recent
- Rezoluție 1024 X 768 sau mai mult
- Internet Explorer 6.0 sau mai recent

INSTALAREA SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO




- Asigurați-vă că rulați programul de instalare <Media Studio> în contul administratorului PC-ului dumneavoastră. În caz contrar, <Media Studio> nu va fi instalat. Pentru a afla contul administratorului, consultați ghidul utilizatorului PC-ului dumneavoastră.

1. Introduceți CD-ul de instalare inclus în pachetul playerului în unitatea CD-ROM.
2. Executați clic pe **<Install Now>**(Instalare acum).




3. Executați clic pe **<Next>**(Următor).
- Este inițializată instalarea <Media Studio> 🗑️ La finalul instalării, pe spațiul dumneavoastră de lucru va apărea o pictogramă.

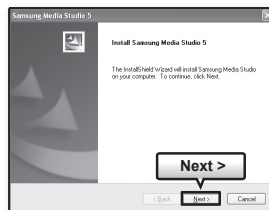

- Manipulați cu grijă CD-ul de instalare atunci când folosiți o unitate CD-ROM aflată în poziție verticală.

ORGANIZAREA DOSARELOR ȘI A FIȘIERELOR CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio vă permite să selectați și să vă organizați fișierele și dosarele înainte de a le transfera pe player. Acest lucru facilitează scanarea fișierelor de pe playerul dumneavoastră MP3.

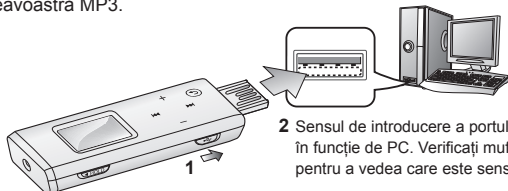


2 Sensul de introducere a portului USB poate varia, în funcție de PC. Verificați mufa USB a playerului, pentru a vedea care este sensul de introducere.

1. Glisați **comutatorul** .

- Apare mufa USB.



2. Conectați mufa USB la portul USB de pe PC-ul dumneavoastră, conform figurii.

- Pe ecranul playerului apare mesajul <USB conectat>.
- <Media Studio> va porni automat atunci când playerul este conectat la PC-ul dumneavoastră
- Dacă programul nu rulează automat, executați dublu clic pe pictograma <Media Studio>  de pe spațiul de lucru.

Scoaterea mufei USB


- Glisați **comutatorul**  pentru a scoate mufa USB din player.

Introducerea mufei USB


- Împingeți mufa USB înapoi în player în timp ce glisați **comutatorul** .
- Când introduceți fișa USB în player, culisați și mențineți în poziție comutatorul . În caz contrar, playerul poate suferi defecțiuni.



Introducerea mufei USB

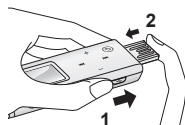

ORGANIZAREA DOSARELOR ȘI A FIȘIERELOR CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)

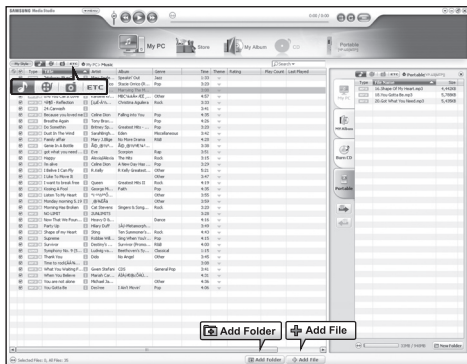

3. Executați clic pe pictograma .

- Executați clic pe  pentru a afișa lista de melodii.



OBSERVAȚIE




ATENȚIE

- Toate funcțiile sunt dezactivate în timpul conectării.
- În cazul în care conectați mufa USB la PC în timp ce bateria este descărcată, playerul trebuie încărcat timp de câteva minute înainte de a fi conectat la PC.
- Conectați playerul direct la computer, fără să folosiți un distribuitor USB, pentru a evita conexiunile instabile.

ORGANIZAREA DOSARELOR ȘI A FIȘIERELOR CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)


Adăugarea de dosare

4. Executați clic pe **<Add folder>** (Adăugare dosar) din partea de jos a **<Media Studio>**.
 - Apare fereastra **<Open Folder>** (Deschidere dosar).
5. Selectați dosarul pe care doriți să îl adăugați și executați **<OK>**.
 - Fișierele din dosarul selectat sunt adăugate la lista din partea stângă a ecranului **<Media Studio>**.

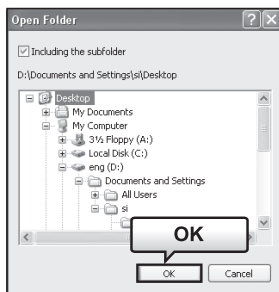

Adăugarea de fișiere


4. Executați clic pe **<Add file>** (Adăugare fișier) din partea de jos a **<Media Studio>**.
 - Apare fereastra **<Open>** (Deschidere).
5. Selectați fișierele pe care doriți să le adăugați și executați clic pe **<Open>** (Deschidere).
 - Fișierele sunt adăugate la lista din partea stângă a ecranului **<Media Studio>**.
- Samsung Media Studio prezintă o funcție de Ajutor. Dacă nu găsiți răspunsul la o întrebare despre Media Studio, executați clic pe **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** din partea de sus a programului **<Media Studio>**.

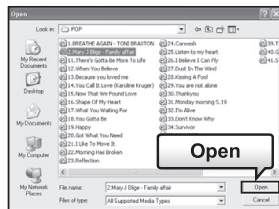

OBSERVAȚIE

TRANSFERAREA FIȘIERELOR PE PLAYER CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO


Transferul de fișiere <Media Studio> este cea mai ușoară metodă de transferare a fișierelor de pe PC-ul dumneavoastră pe playerul MP3.

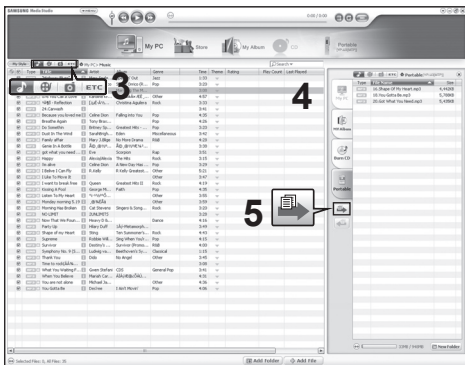

1. Glisați comutatorul .

- Apare mufa USB.

2. Conectați mufa USB la portul USB () de pe PC-ul dumneavoastră.

- Pe ecranul playerului apare mesajul <USB conectat>.
- Media Studio va porni automat atunci când playerul este conectat la PC-ul dumneavoastră.
- Dacă programul nu rulează automat, executați dublu clic pe pictograma <Media Studio>  de pe spațiul de lucru.



ATENȚIE


- Conectați playerul direct la computer, fără să folosiți un distribuitor USB, pentru a evita conexiunile instabile.

TRANSFERAREA FIȘIERELOR PE PLAYER CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)

3. Executați clic pe pictograma .

- Executați clic pe  pentru a afișa lista de melodii.

4. Selectați fișierul pe care doriți să-l transferați din lista din partea stângă.

5. Executați clic pe pictograma .

- Fișierul selectat este transferat pe player.



ATENȚIE

- Nu deconectați mufa USB în timpul transferului. Acest lucru poate provoca defectarea playerului sau a PC-ului dumneavoastră.



OBSERVAȚIE

- Tehnologia de recunoaștere a muzicii și a datelor conexe este asigurată de către Gracenote și Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM. CDDB este marcă înregistrată a Gracenote. Logoul și tipul de logo ale Gracenote, logoul și tipul de logo ale Gracenote CDDB și logoul “Powered by Gracenote CDDB” sunt mărci înregistrate ale Gracenote. Music Recognition Service și MRS sunt mărci ale serviciilor Gracenote.

Ascultarea melodiilor



▪ Înainte de a începe – conectați căștile, porniți playerul și verificați bateria.



OBSERVAȚIE

▪ Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la ecranul anterior.

Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

ASCULTAREA DUPĂ CATEGORIE


2



3



4



1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <Music>(muzică)  și apoi apăsați **butonul** [>>] .

▪ Va apărea lista <Music>(Muzică).

3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta lista dorită și apoi apăsați **butonul** [>>] .

4. Apăsați **butonul** [+ , - , <<< , >>>] pentru a selecta fișierul dorit și apoi apăsați **butonul**



▪ Redarea este inițializată.

Listă muzică

Artiști: redare după artist

Liste de melodii: redare după lista de melodii

Albume: redare după album

Melodii: redare în ordine numerică sau alfabetică

Genuri: redare după gen



OBSERVAȚIE

▪ Playerul acceptă fișiere muzicale în format MP3 și WMA.

▪ Playerul nu poate reda fișierele MP1 sau MP2 cu extensie modificată la MP3.

▪ Fișierele fără etichetă ID3 (informații despre melodie) sunt afișate ca [Necunoscut].

PAUZA



1. Apăsați **butonul**  în timpul redării unei melodii.

- Redarea este întreruptă temporar.

2. Apăsați din nou **butonul**  .

- Redarea va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.

CĂUTAREA ÎNTR-O MELODIE

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [<<] sau **butonul** [>>] în timpul redării melodiei selectate.

- Va fi efectuată o căutare la începutul sau la sfârșitul melodiei.

2. Eliberați butonul în punctul din care doriți să începeți.


- Melodia va fi redată din punctul în care ați eliberat butonul.

REDAREA DE LA ÎNCEPUTUL MELODIEI CURENTE

1. Apăsați **butonul** [<<] după 3 secunde de redare.

- Melodia curentă este redată de la început.

REDAREA MELODIEI ANTERIOARE SAU URMĂTOARE

1. Apăsați **butonul** [<<] după 3 secunde de redare.

- Va fi redată melodia anterioară.

2. Apăsați **butonul** [>>] .

- Va fi redată melodia următoare.



- În momentul redării de fișiere VBR, este posibil ca melodia anterioară să nu fie redată, chiar dacă apăsați **butonul** [<<] după 3 secunde de redare.

CĂUTAREA UNUI FIȘIER MUZICAL

1. Apăsați **butonul** [⏮] în timpul redării fișierului muzical selectat.

- Va apărea lista de fișiere a dosarului.

2. Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la dosarul superior.

3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta dosarul dorit.

4. Folosiți **butonul** [⏭] pentru a trece la lista de fișiere a dosarului selectat.

5. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta fișierul dorit.

6. Apăsați **butonul** [⏸ / ⏻].

- Redarea este inițializată.




REVENIREA LA ECRANUL CURENT DE REDARE

Puteți reveni oricând la ecranul curent de redare, în timp ce folosiți alte funcții.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta <Now playing> (Redare curentă) [▶] și apoi apăsați **butonul** [⏭].

- Playerul revine la ecranul curent de redare.




CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO

Cu ajutorul softului Samsung <Media Studio>, puteți crea propria dumneavoastră colecție sau propriul dumneavoastră album de fișiere audio.




- **Înainte de a începe** – conectați playerul la PC.
Softul Media Studio trebuie să fie instalat pe PC-ul dumneavoastră.

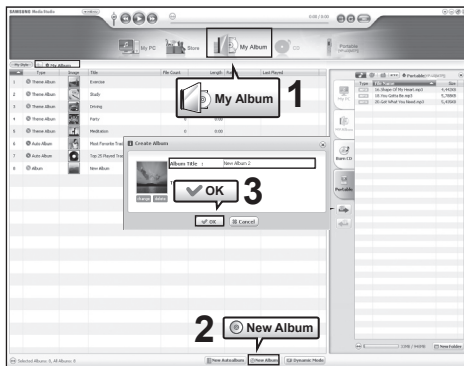


1. Executați clic pe **<My Album>** (Album personal) din partea de sus a <Media studio>.
 - Apare fereastra <My Album> (Albumul meu).
2. Executați clic pe **<New Album>** (Album nou) din partea de jos.
 - Apare fereastra <Creation> (Creare).
3. Tastați titlul albumului și executați **[OK]**.
 - Un nou album (listă de melodii) va fi denumit și memorat în secțiunea <My Album> (Albumul meu) a <Media Studio>.

CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)


Adăugarea de fișiere muzicale la o listă de melodii existentă

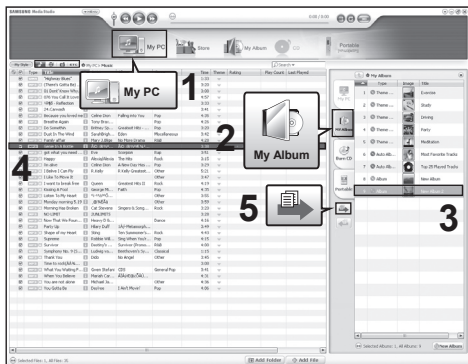



1. Executați clic pe **<My PC>** (PC-ul meu) din partea de sus a <Media Studio>.
 - Apare fereastra <My PC> (PC-ul meu).
2. Executați clic pe **<My Album>** (Albumul meu) din colțul din dreapta al ferestrei.
 - Apare fereastra <My Album> (Albumul meu).
3. Executați dublu clic pe un album din fereastra din partea dreaptă.
4. Selectați fișierele pe care doriți să le transferați în fereastra **<My PC>** (PC-ul meu).
5. Executați clic pe . Fișierele selectate vor fi adăugate la album (lista de melodii).

CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)

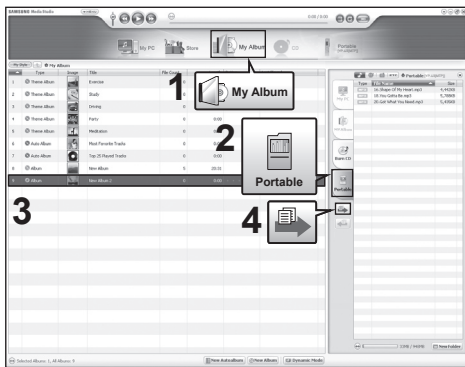Transferarea unei liste de melodii pe playerul dumneavoastră cu ajutorul softului Media Studio




1. Executați clic pe **<My Album>** (Albumul meu) din partea de sus a <Media Studio>.
 - Apare fereastra <My Album> (Albumul meu).
2. Executați clic pe **<Portable>** (Portabil) din colțul din dreapta al ferestrei.
 - Apare fereastra <Portable> (Portabil).
3. Selectați un album din lista **<My Album>** (Albumul meu).
4. Executați clic pe .
 - Albumul selectat va fi transferat pe player, dosar cu dosar, în <Music>(Muzică)  din meniul principal → <Playlists> (Liste de melodii).

REDAREA UNEI LISTE DE MELODII




- **Înainte de a începe** – citiți paginile 40~42 pentru a vedea cum să creați și să transferați liste de melodii pe playerul dumneavoastră.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Music>**  (muzică) și apoi apăsați **butonul** [▶▶].

- Va apărea lista <Music> (Muzică).




3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Playlists>** (Liste de melodii), și apoi apăsați **butonul** [▶▶].

- Va apărea elementul <Liste de melodii>.
- Dacă nu se găsește nicio listă de melodii, pe ecran va apărea mesajul <Niciun fișier.>.

4. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta lista de melodii dorită și apoi apăsați **butonul** [▶▶].


- Vor apărea fișierele muzicale din Lista de melodii selectată.

5. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta fișierul ce va fi redat și apoi apăsați **butonul** .

- Redarea este inițializată.









FUNCȚIA DE PARTICULARIZARE A BUTOANELOR


Puteți seta **butonul**  să controleze unul dintre cele patru moduri de mai jos.

După setare, puteți accesa modul direct, apăsând **butonul** .

Setarea modului Buton particularizat

Folosiți **butonul**  în timpul redării pentru o modificare simplă a modului.

1. Țineți un moment apăsat **butonul**  pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul**  pentru a selecta **<Settings>**(setări)  și apoi apăsați **butonul**  .
 - Este afișat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **butonul**  pentru a selecta **<User Button mode>** (Mod buton particularizat), și apoi apăsați **butonul**  .
 - Este afișat meniul <User Button Mode> (Mod buton particularizat).
4. Apăsați **butonul**  pentru a selecta modul butonului particularizat și apoi apăsați **butonul** .





Lista modurilor butonului particularizat



- **<Repetare A-B>**: este setată repetarea secțiunilor.
 - **<DNse>** : vă permite să selectați un efect sonor pentru muzică.
 - **<Play Speed>** (**Viteză redare**): se reglează viteza de redare, între rapid și lent.
 - **<Play Mode>** (**Mod redare**): se selectează modul de redare „repetare”.
-

FUNCȚIA DE PARTICULARIZARE A BUTOANELOR (CONTINUARE)

Setarea repetării secțiunilor

Această funcție vă permite să ascultați de mai multe ori anumite părți ale unei melodii. Recomandată pentru învățarea limbii.



1. Setati modul buton particularizat la **<Repetare A-B>** și redați fișierul dorit.
2. Apăsati **butonul**  la începutul secțiunii pe care doriți s-o repetați.
 - Punctul de început este setat și, în fereastra de ecran a display-ului, va apărea **<A->**.
3. Apăsati din nou **butonul**  pentru a seta sfârșitul secțiunii pe care doriți s-o repetați.
 - Pe ecran va apărea **<A->B>** și secțiunea specificată va fi redată de mai multe ori.

Anularea repetării secțiunilor

Apăsati din nou **butonul**  în timpul repetării secțiunilor. Repetarea secțiunilor va fi anulată.



- Repetarea secțiunilor va fi anulată automat în cazul următor.
OBSERVAȚIE Punctul de început al repetării secțiunii este setat, însă punctul de sfârșit nu este setat până când melodia curentă nu se termină.

FUNCȚIA DE PARTICULARIZARE A BUTOANELOR (CONTINUARE)

Folosirea butonului DNse

Setați modul buton particularizat la **<DNse>** și apăsați **butonul** .


Modul DNSe se modifică în următoarea ordine de fiecare dată când apăsați butonul: **NOR** (Normal) → **ROCK** (Rock) → **HOUSE** (House) → **DANCE** (Dance) → **JAZZ** (Jazz) → **BALLAD** (Baladă) → **R&B** (Rhythm & Blues) → **CLASS** (Clasică) → **USEREQ** (EQ utilizator) → **3DUSE** (Utilizator 3D) → **3DSTU** (Studio 3D) → **3DSTA** (Etapă 3D) → **3DCLU** (Club 3D) → **CONCERT** (Effect Sala Concert).

Folosirea butonului Viteză redare

Setați modul buton particularizat la **<Play Speed>**(Viteză redare) și apăsați **butonul** .

Viteza de redare se modifică în următoarea ordine de fiecare dată când apăsați butonul: <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Folosirea butonului Mod redare

Setați modul buton particularizat la **<Play Mode>**(Mod redare) și apăsați **butonul** .

Modul de redare se modifică în următoarea ordine de fiecare dată când apăsați butonul: **NOR** (Normal) → **RE** (Repetare) → **1** (Repetare una) → **CA** (Aleatoriu).



OBSERVAȚIE

■ Ce înseamnă DNse?

Sunetul digital natural (DNSe) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo.

Mai mult decât muzică

Vă veți bucura de mult mai mult decât muzică cu noul dumneavoastră player MP3.

Ascultați posturi de radio FM, faceți înregistrări vocale. Playerul dumneavoastră MP3 vă pune la îndemână toate acestea și chiar mai mult.

ASCULTAREA UNUI POST DE RADIO FM





- **Înainte de a începe** – conectați căștile, porniți playerul și verificați bateria.



OBSERVAȚIE

- Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la ecranul anterior.
Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<FM Radio>** (FM Rádio) , și apoi apăsați **butonul** .

- Recepția posturilor de radio FM este inițializată.



OBSERVAȚIE

- Conectați întotdeauna căștile la player atunci când căutați sau setați frecvențele. Căștile servesc și ca antenă de recepționare a posturilor de radio FM.
- În zonele cu recepție slabă, este posibil ca playerul să nu găsească un post FM disponibil.




ASCULTAREA UNUI POST DE RADIO FM (CONTINUARE)



OBSERVAȚIE

- Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la ecranul anterior.
Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

Căutarea posturilor FM

1. Apăsați **butonul**  și selectați **<MANUAL>**.
 - Va apărea mesajul **<MANUAL>**.
2. Apăsați **butonul** [⏮] sau **butonul** [⏭] și apoi degajați-l.
 - Pe display apare mesajul **<Căutare automată....>**.
Căutarea se va opri la frecvența cea mai apropiată de punctul în care ați eliberat butonul.










SAU

2. Apăsați **butonul** [⏮] sau **butonul** [⏭] pentru a trece de la o frecvență la alta.



ASCULTAREA UNUI POST DE RADIO FM (CONTINUARE)

Memorarea posturilor în memoria presetată




1. Apăsați butonul  și selectați **<MANUAL>**.
 - Va apărea mesajul **<MANUAL>**.
2. Apăsați butonul  sau butonul  pentru a căuta frecvențele pentru posturile presetate.
3. Apăsați butonul  .
 - Va apărea mesajul **<Salvare?>**.
4. Apăsați butonul  sau butonul  pentru a selecta un număr presetat și apoi apăsați butonul  .
 - Postul de radio selectat este setat ca număr presetat.



OBSERVAȚIE

- Pentru a scana automat o frecvență presetată, consultați pagina 21.

Ascultarea posturilor presetate

1. Apăsați butonul  și selectați **<PRESET>**.
 - Va apărea mesajul **<PRESET>**.
2. Apăsați butonul  sau butonul  pentru a parcurge posturile presetate.



OBSERVAȚIE

- Dacă nu ați presetat nicio frecvență, va fi afișat mesajul **<Nicio presetare>**.



ASCULTAREA UNUI POST DE RADIO FM (CONTINUARE)

Ștergerea unei presetări

Urmați pașii de mai jos pentru a șterge frecvențele în timp ce ascultați un post de radio FM.




1. Apăsați **butonul**  și selectați **<PRESET>**.

- Va apărea mesajul **<PRESET>**.

2. Apăsați **butonul** [] sau **butonul** [] pentru a căuta frecvențele presetate pe care doriți să le ștergeți.

3. Apăsați **butonul** .

- Va apărea mesajul **<Ștergere?>**.

4. Apăsați **butonul** [] sau **butonul** [] pentru a selecta **<YES>** (DA), și apoi apăsați **butonul** .

- Numărul presetat selectat este șters.

- Dacă nu doriți să ștergeți numărul presetat, selectați **<NU>**.



ÎNREGISTRAREA VOCALĂ

Puteți înregistra vocea dumneavoastră, discursuri, prelegeri și alte sunete exterioare cu playerul dumneavoastră MP3. Puteți și să reglați calitatea înregistrării selectând o rată de biți diferită. Pentru informații suplimentare despre setarea ratei de biți a înregistrării vocale, consultați pagina 27.

Metoda 1









Puteți înregistra oricând un mesaj vocal, în timp ce folosiți alte funcții.

Țineți un moment apăsat **butonul** .

- Înregistrarea vocală va începe de îndată ce numele fișierului este afișat.



Metoda 2

- Țineți un moment apăsat **butonul**  pentru a trece la meniul principal.
 - Apăsați **butonul**  pentru a selecta **<Voice Record>** (Înregistrare voce) , și apoi apăsați **butonul** .
 - Apăsați **butonul**  pentru a selecta **<Record>**, (Înregistrare) și apoi apăsați **butonul** .
 - Apăsați **butonul**  pentru a selecta **<YES>** (DA) și apoi apăsați **butonul** .
- Înregistrarea vocală va începe de îndată ce numele fișierului este afișat.



Lista înregistrare vocală

<Record> (Înregistrare): puteți face o înregistrare vocală.


<Recorded Files> (Fișiere înregistrate): puteți reda și asculta fișierele înregistrate.




ÎNREGISTRAREA VOCALĂ (CONTINUARE)

Oprirea înregistrării

1. Apăsați **butonul**  atunci când doriți să opriți înregistrarea.


- Apare fereastra de confirmare.



2. Apăsați **butonul** [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ÎNREGISTRAREA VOCALĂ (CONTINUARE)

Numele fișierelor înregistrate

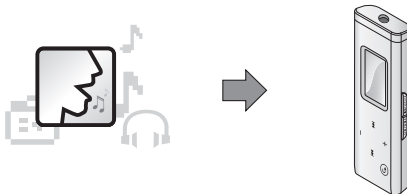



În timpul înregistrării, playerul MP3 generează automat un nume de fișier.

Numele fișierului este în format <VNNNN.mp3>, unde V indică fișierul înregistrări vocale, iar NNNN definește numărul înregistrării.






De exemplu, numele de fișier V0003.mp3 reprezintă cel de-al treilea fișier vocal ce trebuie salvat.

Ascultarea unui fișier înregistrat anterior



1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⊖] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Voice Record>** (Înregistrare voce) , și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
 - Apare lista <Voice Record>(Înregistrare voce).
3. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta **<Recorded files>**(Fișiere înregistrate), și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
 - Va apărea lista <Recorded files>(Fișiere înregistrate).
4. Apăsați **butonul** [+ , -] pentru a selecta fișierul înregistrat dorit.
5. Apăsați **butonul** .
 - Redarea fișierului înregistrat este inițializată.

Probleme tehnice

Dacă aveți o problemă cu noul dumneavoastră player MP3, căutați o soluție în această listă. Dacă problema nu se remediază, contactați centrul Samsung local de asistență clienți.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Aparatul nu pornește dacă bateria este complet descărcată. Reîncărcați bateria și reporniți aparatul.• În timp ce funcția „Blocare” este activată, țineți un moment apăsat, simultan, butoanele  și  pentru a reseta sistemul.
Butoanele nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă butonul-comutator  se află în direcția indicată de săgeată.• Verificați dacă ați apăsă butonul corect și apoi apăsați-l din nou.• În timp ce funcția „Blocare” este activată, țineți un moment apăsat, simultan, butoanele  și  pentru a reseta sistemul.
Ecranul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă selectați <Display dezactivat> din meniul <Setări> → <Durată>, ecranul display-ul va fi dezactivat. Apăsați orice buton pentru a vedea dacă se activează. Cu toate acestea, dacă se apasă un buton în ce funcția „BLOCARE” este activată, display-ul nu va fi activat.• Este posibil ca ecranul să nu fie vizibil dacă este expus în lumina directă a soarelui.


PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Alimentarea cu energie se întrerupe.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați starea bateriei. • Aparatul se închide automat atunci când bateria este complet descărcată. Reîncărcați bateria. • Dacă selectați <Pornire automată oprită> din meniul <Setări> → <Durată>, pornirea în modul Pauză va fi dezactivată. Porniți playerul.
Durata de viață a bateriei este diferită față de cea specificată în manual.	<ul style="list-style-type: none"> • Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de modul sunetului și de setarea display-ului. • Durata de viață a bateriei poate fi redusă atunci când playerul este lăsat la temperaturi joase sau ridicate pentru o perioadă lungă de timp.
Funcționare defectuoasă a softului Media Studio	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă PC-ul dumneavoastră îndeplinește cerințele de bază ale sistemului.
Conexiunea la PC-ul dumneavoastră este dezactivată.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați mufa USB pentru a vedea dacă este corect conectată și reîncercați. • Apăsăți <start> de pe bara de instrumente a PC-ului dumneavoastră pentru a rula Actualizarea Windows. Selectați Key Updates și Service Packs și actualizați-le pe toate. Resetați PC-ul și apoi reconectați playerul.
Viteza de transfer a fișierelor este prea redusă.	<ul style="list-style-type: none"> • Dacă rulați mai multe programe, printre care și <Media Studio> pe PC-ul dumneavoastră, viteza de transfer a fișierelor va fi redusă. Închideți programele inutile și încercați din nou să transferați fișierele.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Playerul nu redă fișierele.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă fișierul disponibil a fost salvat în memorie. • Verificați dacă fișierul muzical este cumva deteriorat. • Verificați dacă bateria este suficient încărcată.
Încărcarea fișierelor nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă mufa USB este bine conectată. Dacă este cazul, reconectați-o. • Verificați dacă memoria este cumva plină. • În timp ce funcția „Blocare” este activată, țineți un moment apăsate, simultan, butoanele  și  pentru a reseta sistemul.
Fișierele sau datele lipsesc.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă mufa USB nu a fost cumva deconectată în timpul transmiterii fișierelor sau a datelor. În acest caz, pot apărea erori grave ale fișierelor / datelor, precum și defecțiuni ale aparatului. Trebuie să fiți extrem de atent, deoarece Samsung nu este responsabil de pierderea datelor.
Afișare anormală a duratei de redare în timpul redării.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă fișierul este în formatul VBR (rată de biți variabilă).
Afișare anormală a numelui fișierului.	<ul style="list-style-type: none"> • Mergeți la <Setări> → <Limba> → <Etichetă ID3> din meniul principal și setați limba potrivită.
Produsul este fierbinte.	<ul style="list-style-type: none"> • Aparatul poate genera căldură în timpul reîncărcării. Acest lucru nu afectează durata de viață sau funcțiile produsului.

Anexă

ORGANIZAREA MENIULUI

Iată cum sunt organizate meniurile și funcțiile noului dumneavoastră player MP3.

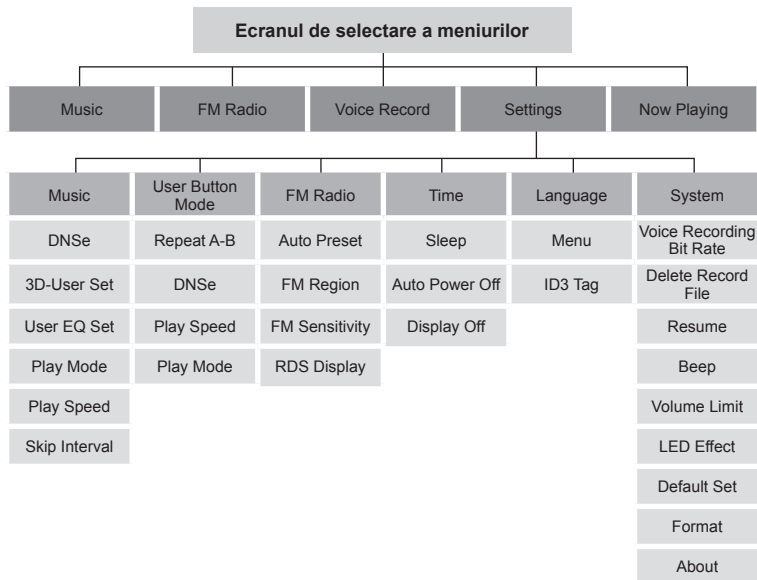

DATELE PRODUSULUI

Nume model	YP-U3
Alimentare	3,7 V (Li-polimer, reîncărcabilă)
Puterea bateriei încorporate	250 mAh
Compatibilitate fișiere	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz)
Numărul de fișiere acceptat	Fișier: Max. 1.500, Fișier înregistrat vocal: Max. 512
Ieșirea căștilor	20 mW/canal (Franța 5 mW/canal) (16Ω)
Banda de frecvență a ieșirii	20Hz~20KHz
Raportul semnal / zgomot	90 dB cu filtru A (bazat pe 1 KHz 0 dB)
Durata de redare	15 ore de muzică (MP3 128 kbps, volum 15, mod sunet Normal)
Intervalul de temperatură de funcționare	-5~35°C (23~95°F)
Carcasă	Plastic
Greutate	22.8g
Dimensiune (lățime x înălțime x adâncime)	80 X 25.4 X 11 mm
Frecvența FM	87.5~108.0 MHz
Raportul semnal FM / zgomot	55 dB
Distorsiuni armonice totale FM	1%
Sensibilitatea FM utilizabilă	10dBμ

Cuprinsul acestui ghid poate fi modificat fără preaviz, în vederea îmbunătățirii.

LICENȚĂ

Produsul care însoțește acest ghid al utilizatorului este garantat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Această licență acoperă numai folosirea personală, necomercială, de către consumatorul final a conținutului garantat. Folosirea comercială nu implică acordarea de garanții. Licența nu acoperă niciun alt produs decât produsul de față și nu poate fi extinsă la un produs sau proces fără licență, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3, folosit sau vândut în combinație cu acest produs. Licența acoperă numai folosirea acestui produs pentru codificarea și / sau decodificarea fișierelor audio, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3. Nu sunt garantate opțiunile sau funcțiile produsului care nu sunt în conformitate cu ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3.

NUMAI PENTRU EUROPA

Acest simbol, prezent pe produs sau pe documentele însoțitoare ale acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite la sfârșitul duratei sale de viață.

Pentru a preveni posibilele efecte negative asupra mediului sau a sănătății oamenilor, în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, separați produsul de alte deșeuri și reciclați-l într-un mod responsabil, pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să se adreseze fie vânzătorului de la care au cumpărat produsul, fie agenției guvernamentale locale, pentru informații legate de locația centrelor de reciclare și de modul de reciclare sigură a acestui produs, fără riscuri pentru mediu.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să se adreseze furnizorului și să verifice clauzele și condițiile din contractul de achiziție.

Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri comerciale.



Contactați SAMSUNG oriunde în lume

Dacă aveți întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de relații cu clienții al SAMSUNG.

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698 -4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) ,8000-4726	www.samsung.com/mea

